

Sonic Mighty 12K

ファームウェアアップデート

※ 機器ファームウェアは常に最新を保つようご注意ください。

▶ ご用意いただくもの：

➤ FAT32でフォーマットされたUSBメモリスティック

➤ ファームウェア更新プログラム

- ファームウェア更新プログラムにつきましては、Phrozen Webサイトよりダウンロードしてください。

- [Phrozen Technology | デスクトップ LCD3Dプリンター | 高解像度 | Phrozen Technology: Resin 3D Printer Manufacturer \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/)

より、「ヘルプセンター」から「ダウンロード」内の「ファームウェア」へとお進み
いただく、もしくは、

- [Firmware downloads and release notes – Phrozen Help Center \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/help-center/firmware-downloads-and-release-notes)

より、ファームウェア更新プログラムをダウンロードし、ダウンロードした圧縮ファイル
を解凍してください。


📄 ChituUpgrade.bin

📄 FPGA_v4124.RBF


1. USBメモリースティックにアップデートファイル2つを入れます。
2. 機器の電源を入れます。



3. 機器が起動したらUSBポートに1. のUSBメモリースティックを差し込みます。

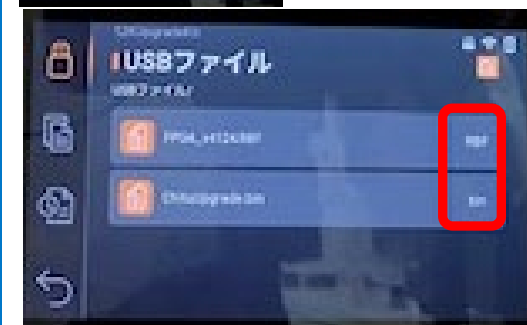


4. 表示されている2つのファイルの中から、末尾が“.RBF”となっているものを押します。

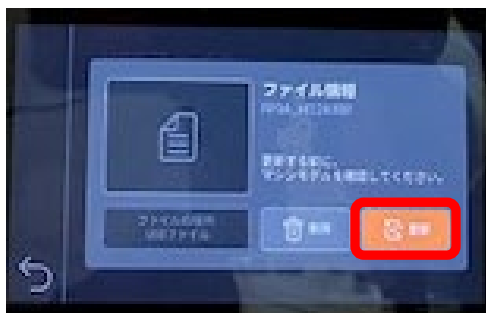


5. “更新”を押します。
6. アップデートが始まります。しばらく待ちます。




7. アップデートが完了し、機器が通常待機画面に戻るまで待ちます。
- ※ **USBメモリースティックは機器から取り外さない** ください。

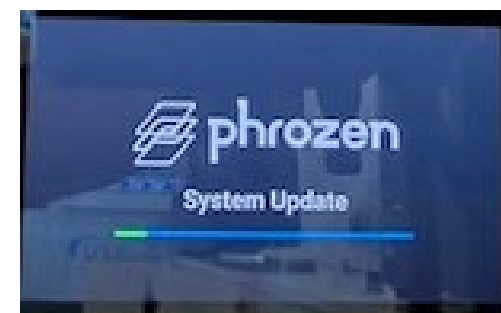


5. 機器電源をOFFにし、再度電源をONにします。
6. アップデートプログラムが開始されます。完了までしばらく待ちます。

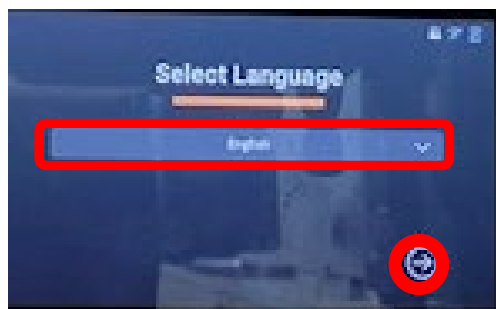

7. 機器表示言語を選択し
“→”を押します。

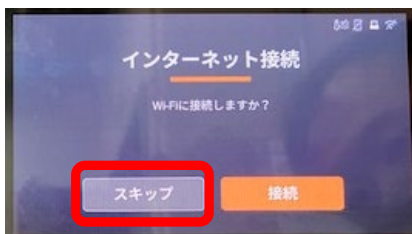

8. 機器画面表示に従って、
機器設定を実施します。
※ 特に設定の必要が無い場
合は機器通常待機画面に
切り替わるまで“→”もし
くは“スキップ”を選択し
ます。

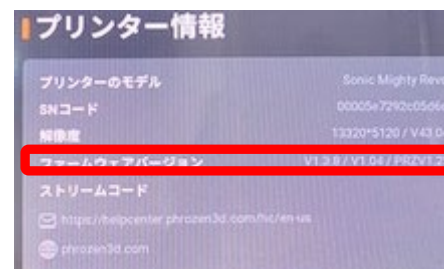

9. 機器の電源をOFFにし、
USBメモリースティック
を機器から取り外します。
10. 機器の電源を再投入しま
す。
11. 機器のプログラムバー
ジョンを機器情報より確
認してください。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word. The bar then curves downwards and to the right, ending in a pointed shape that resembles a drop or a stylized 'u'.