

Sonic Mighty REVO

ファームウェアアップデート

※ 機器ファームウェアは常に最新を保つようご注意ください。

▶ ご用意いただくもの：

➤ FAT32でフォーマットされたUSBメモリスティック

➤ ファームウェア更新プログラム

- ファームウェア更新プログラムにつきましては、Phrozen Webサイトよりダウンロードしてください。

- [Phrozen Technology | デスクトップ LCD3Dプリンター | 高解像度 | Phrozen Technology: Resin 3D Printer Manufacturer \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/)

より、「ヘルプセンター」から「ダウンロード」内の「ファームウェア」へとお進みいただき、もしくは、

- [Firmware downloads and release notes – Phrozen Help Center \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/help-center/firmware-downloads-and-release-notes)

より、ファームウェア更新プログラムをダウンロードし、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。

- 📄 app.bin
- 📄 ChituUpgrade.bin
- 📄 m20_pj14k_150m_32c10_f4304.RBF



1. USBメモリースティックにアップデートファイル3つを入れます。
2. 機器の電源をOFFにし、機器のUSBポートに1.のUSBを差し込みます。
3. 機器の電源を入れます。




4. アップデートが開始されます。機器が起動するまで待ちます。
- ※ 以降、**本手順に機器の電源をOFFにすると記載あるまで電源をOFFにしないでください。**




5. 表示言語を選択し“→”を押します。

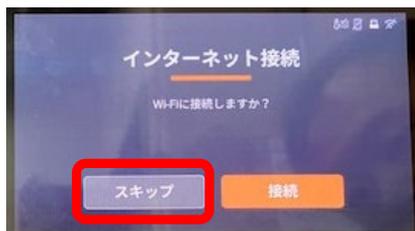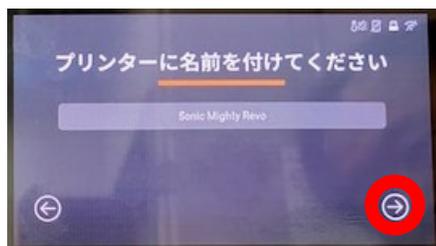


6. 機器通常待機画面に切り替わるまで“→”もしくは“スキップ”を選択します。

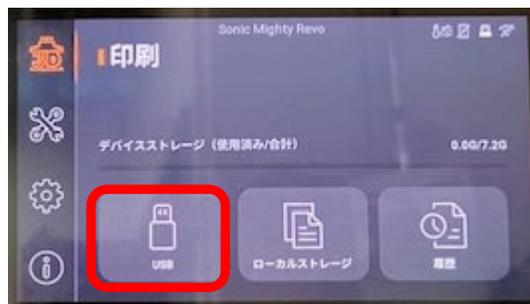

7. “USB”を押します。

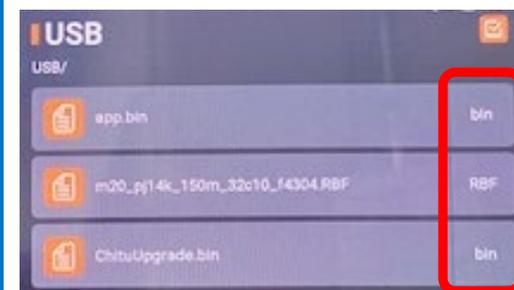



8. 表示されている3つのファイルの中から、末尾が“.RBF”となっているものを押します。

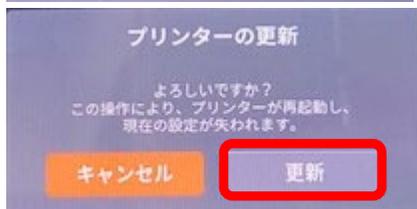

9. “更新”を押します。
10. アップデートが始まります。しばらく待ちます。



11. アップデート開始時、もしくはアップデートが終了した際に表示されるポップアップは“更新”を押します。

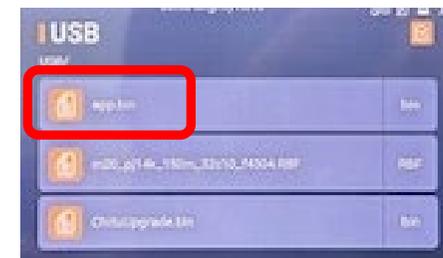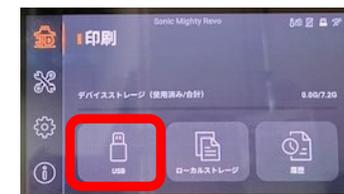

12. “USB”を押し、表示されている3つのファイルの中から、“app.bin”を押します。



13. “更新”を押します。
14. アップデートが始まります。



15. アップデートが終了した際に表示されるポップアップは“OK”を押します。



16. 機器の電源をOFFにし、USBメモリースティックを機器から取り外します。
17. 機器の電源を再投入します。
18. 機器のプログラムバージョンを機器情報より確認してください。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word. The bar then curves downwards and to the right, ending in a pointed shape that overlaps the right side of the letter 'u'.