

Sonic Mega 8K S

ファームウェアアップデート
(Fill & Pumpユニットあり)

※ 機器ファームウェアは常に最新を保つようご注意ください。

▶ ご用意いただくもの：

➤ FAT32でフォーマットされたUSBメモリスティック

➤ ファームウェア更新プログラム

- ファームウェア更新プログラムにつきましては、Phrozen Webサイトよりダウンロードしてください。

- [Phrozen Technology | デスクトップ LCD3Dプリンター | 高解像度 | Phrozen Technology: Resin 3D Printer Manufacturer \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/)

より、「ヘルプセンター」から「ダウンロード」内の「ファームウェア」へとお進みいただき、もしくは、

- [Firmware downloads and release notes – Phrozen Help Center \(phrozen3d.com\)](https://www.phrozen3d.com/help-center/firmware-downloads-and-release-notes)

より、ファームウェア更新プログラムをダウンロードし、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。

- 📄 app.bin
- 📄 ChituUpgrade.bin
- 📄 FPGA_V32.21.RBF
- 📄 Mega8+S.gcode


1. USBメモリースティックにアップデートファイル4つすべてを入れます。
2. 機器の電源を入れます。
3. 機器のUSBポートに1.のUSBを差し込みます。



4. “3D PRINT”を押します。
5. 表示されている4つのファイルの中から、末尾が“.RBF”となっているものを押します。



6. “Go”を押します。

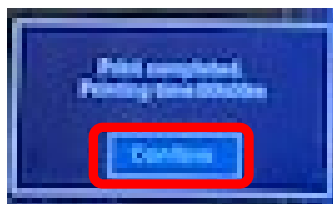


7. 更新完了まで待ちます。
8. 完了後表示されるポップアップメッセージについて、“確認”を押します。
- ※ **USBメモリースティックはまだ外さない**でください。



9. 表示されている4つのファイルの中から、“app.bin”を押します。



10. “Go”を押します。

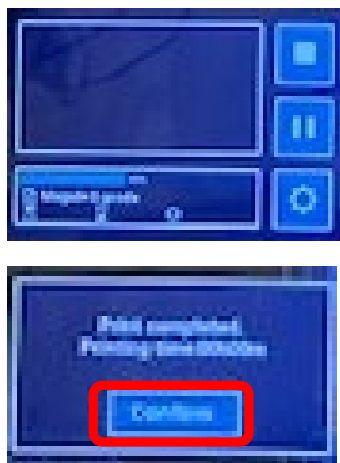

- 11. 更新完了まで待ちます。
- 12. 完了後表示されるポップアップメッセージについて、“確認”を押します。
- ※ USBメモリースティックはまだ外さないてください。



- 13. 機器電源をOFFにし、再度ONにします。
- 14. アップデートプログラムが開始されます。完了までしばらく待ちます。




- 14. 表示されている4つのファイルの中から、末尾が“.gcode”となっているものを押します。



15. “GO”を押します。



16. 更新完了まで待ちます。
17. 完了後表示されるポップアップメッセージについて、“確認”を押します。

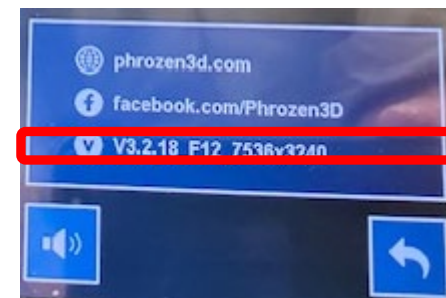

18. 機器の電源をOFFにし、USBメモリースティックを機器から取り外します。
19. 機器の電源を再投入します。
20. 機器のプログラムバージョンを機器情報より確認してください。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and ending with a curved, arrow-like shape pointing to the right, partially overlapping the top of the 'u'.